

Contenido

1. Nota	2
2. Accesorios.....	2
3. Vista general del producto	3
4. Encendido y apagado	4
5. Escritorio.....	5
6. Botón	5
7. El cajón de aplicación.	6
8. Configuración del sistema.....	6
9. Instalar, desinstalar & ejecutar aplicaciones	8
10. Dispositivos Externos.....	10
11. Preguntas frecuentes:	11


1. Nota

- Este producto posee productos electrónicos de alta precisión, no desmontarlo usted mismo.
- Proteja el producto de golpes fuertes, como caídas.
- Evite utilizar el producto en las siguientes condiciones: altas y bajas temperaturas, humedad, polvo, fuertes campos magnéticos y exposición prolongada a la luz solar.
- Por favor, para limpiar, utilice un paño de algodón húmedo, no use productos químicos. Evite las salpicaduras de agua en el dispositivo, no lo mantenga cerca de envases que contengan líquido.
- Utilizar los auriculares demasiado tiempo y a un volumen excesivo, puede causar daños permanentes.
 - No cruce la calle, ni conduzca ningún vehículo a motor o bicicleta con los auriculares puestos para evitar accidentes de tránsito.
- Por favor, solo utilice baterías, cargadores y accesorios permitidos, no utilice otro tipo de productos que pueden violar las condiciones de la garantía y resultar peligrosos.
- Por favor, respete las condiciones reguladoras ambientales locales para evitar dispositivos y accesorios obsoletos.
- Si tiene cualquier pregunta sobre este dispositivo, póngase en contacto con su proveedor o directamente con el centro de atención al cliente de la compañía.
- Para aquellos que la memoria del producto haya sido borrada debido a una reparación, daño en el producto u otras causas, la compañía no asume la responsabilidad, por favor siga las instrucciones en el manual de usuario para el funcionamiento normal y las copias de seguridad oportunas

2. Accesorios

Tablet PC	1pc
Carga 5V 2A Dc	1pc
Manual de instrucciones	1pc
Cable USB	1pc


3. Vista general del producto

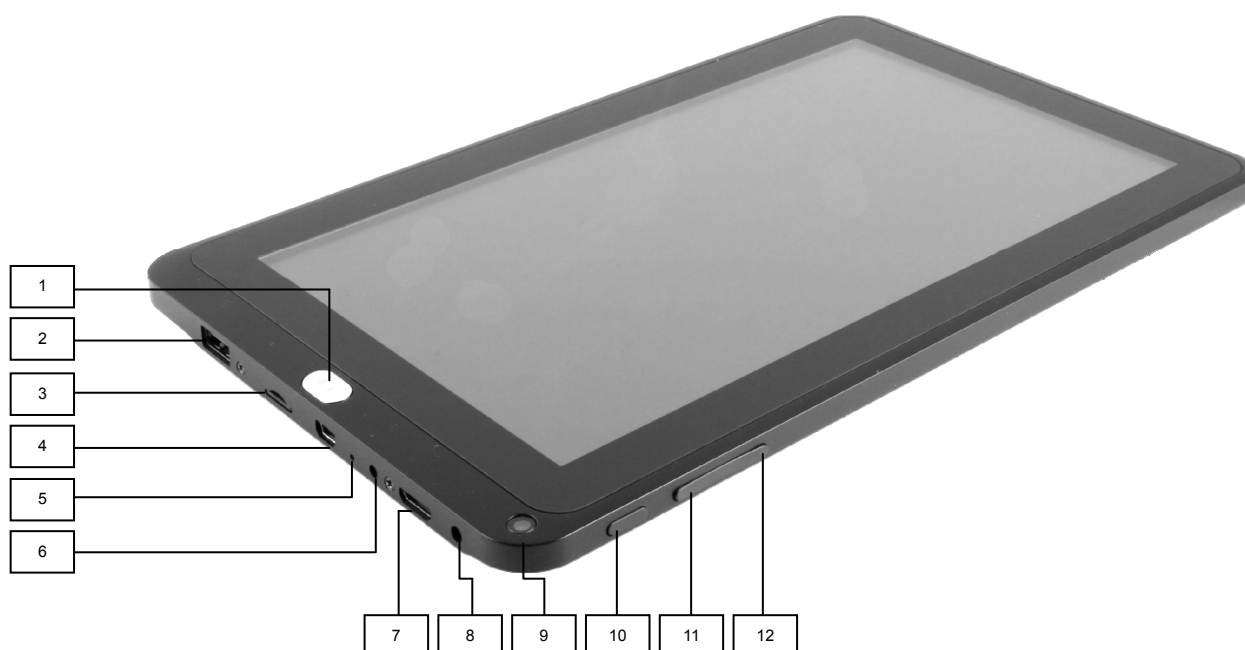

1	Botón de Reverso	2	USB 2.0 Host
3	Lector Micro SD	4	Mini USB
5	Micrófono	6	Fuente de poder
7	Mini HDMI	8	Audífono
9	Webcam	10	Power
11	Botón de inicio/Volumen – (sostener)	12	Botón Menu/Volumen+ (sostener)


4. Encendido y apagado

- Inicio: Presione y mantenga pulsado el botón de inicio, el sistema entrará en el proceso de inicio del ordenador, como se refleja aquí abajo:

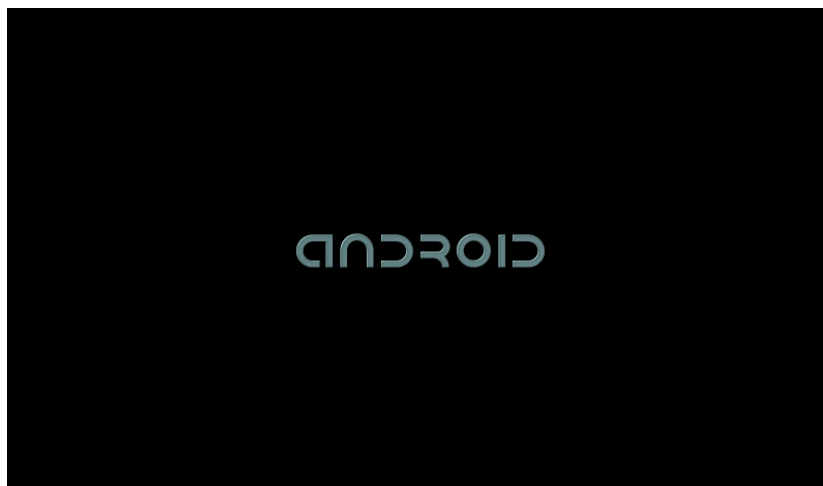

Después de la secuencia de arranque, el sistema entra en el interfaz de inicio por defecto:

- Apagado: Pulse el botón de encendido, aparece una ventana con opciones del dispositivo, seleccione apagado:

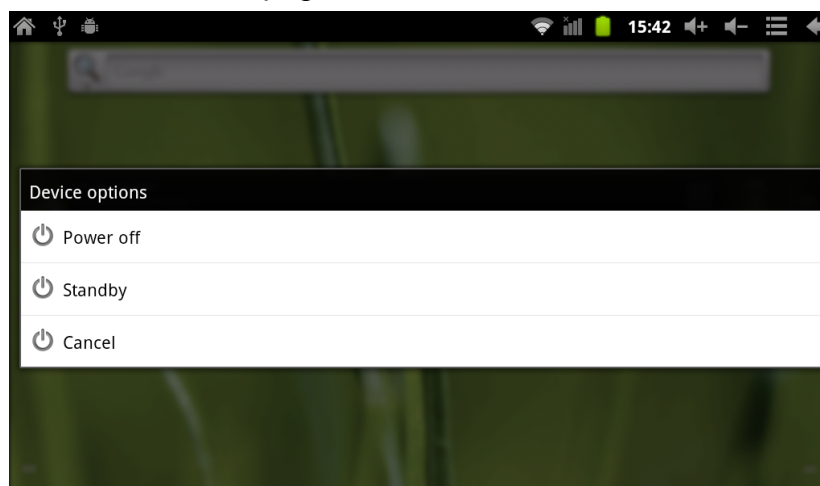


Hibernación: Pulsar el botón de encendido para que la tableta se establezca en modo de hibernación (ahorro de energía). Pulse brevemente el botón de encendido y la tableta será reactivado.

5. Escritorio.

El sistema, después de completar el inicio, en el escritorio podemos ver Android2.3 (la figura)

El escritorio por defecto contiene los siguientes objetos interactivos: la barra de estado (Arriba), barra de búsqueda rápida (Lado derecho), etiquetas del menú principal y una serie de acceso directos.

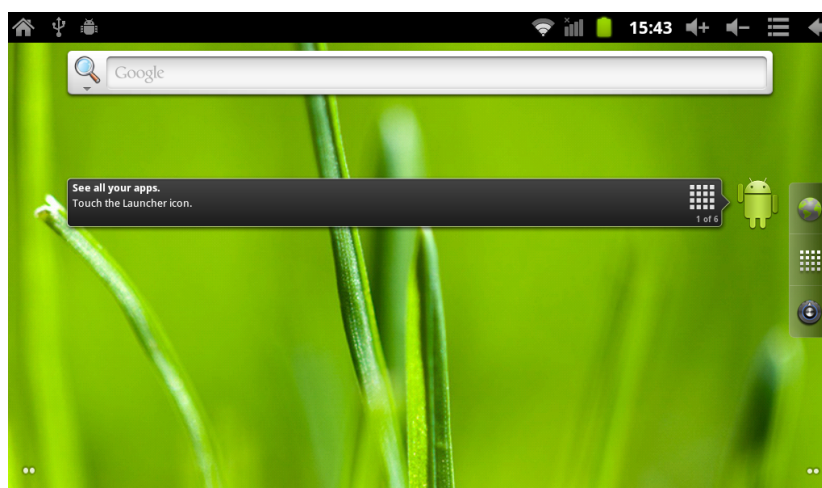

La barra de estado muestra información relevante del estado actual de la red, estado de la batería e Información de la hora. Cuadro de búsqueda rápida en la web escribiendo las palabras claves. En mitad derecha de la pantalla cuadro de menú principal, haga click o arrastre en la barra del menú principal para iniciar por defecto

Parte inferior de la pantalla, icono de acceso directo al navegador.

6. Botón

Uso actual de los botones en el sistema Android:

Botón de volumen: los botones de volumen en la parte superior +, Cambia el nivel del volumen

Botón de apagado: presionar y apagar la máquina. Presione un poco para entrar o salir de la hibernación


Botón de menú: Muestra la forma actual de los elementos (si existen)

Botón de casa: Vuelta a la pantalla inicial

Retorno: Retorno al último interfaz.

7. El cajón de aplicación.

Al pulsar el botón de la aplicación en el cajón del escritorio que entrará en el cajón de la aplicación Android. Aquí encontrará todas las aplicaciones instaladas de este dispositivo. El icono de la casa le permite retornar al escritorio.

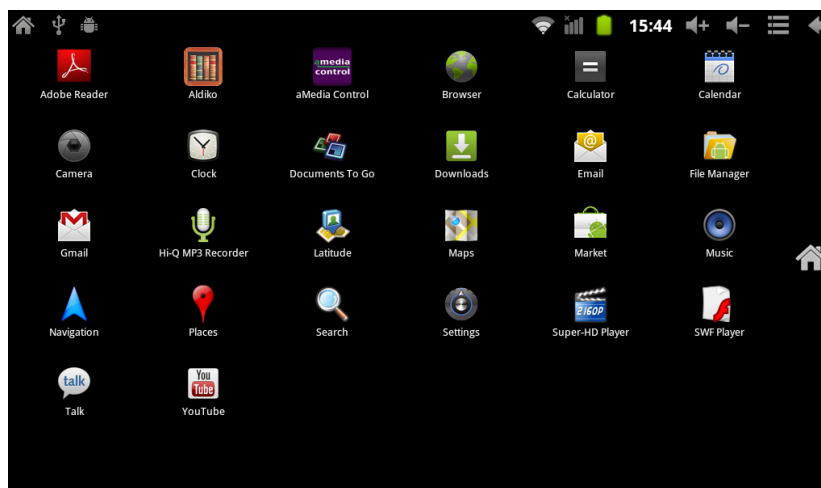


8. Configuración del sistema

Icono "Configuración", abrirá la interfaz de configuración del sistema, como se muestra a continuación:





WIFI Conexión inalámbrica:

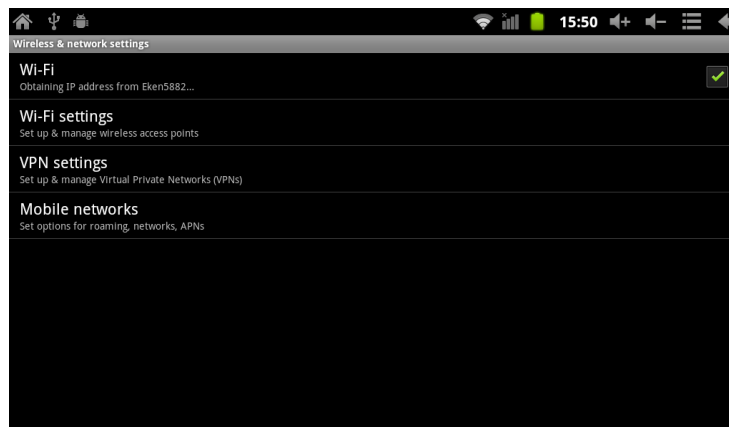

En el menú "Configuración", haga clic en "Conexiones inalámbricas y redes" para abrir la interfaz de configuración de Wi-Fi. Marque la opción "WIFI" para activar o desactivar rápidamente la función Wi-Fi. En el "Wi-Fi", se puede ver y editar la red inalámbrica de su elección.

La "Notificación de red" permite a la tableta para que aparezca una notificación cuando una nueva red inalámbrica está disponible. En el marco del "Wi-Fi", una lista de las redes disponibles. Seleccione la red de la opción e introduzca la contraseña adecuada, si es necesario.

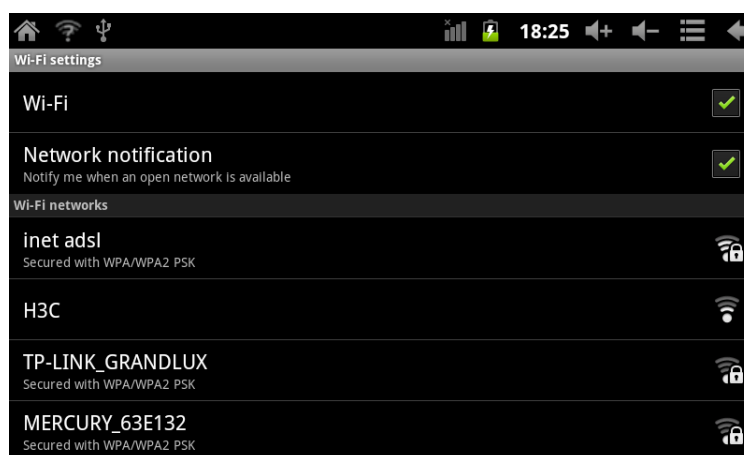


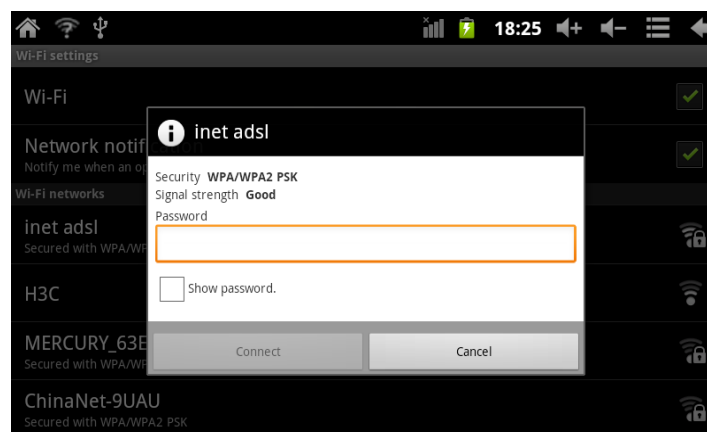


9. Instalar, desinstalar & ejecutar aplicaciones


Puedes instalar aplicaciones utilizando diferentes métodos tales como 'App market' o especiales .APK apps. Este manual instruye como manualmente instalar archivos Android (.APK) a través del "Manager".

Primero asegúrese que en el menú Settings" / "Applications" la opción "Fuentes desconocidas" ("Unknown sources) este marcado.

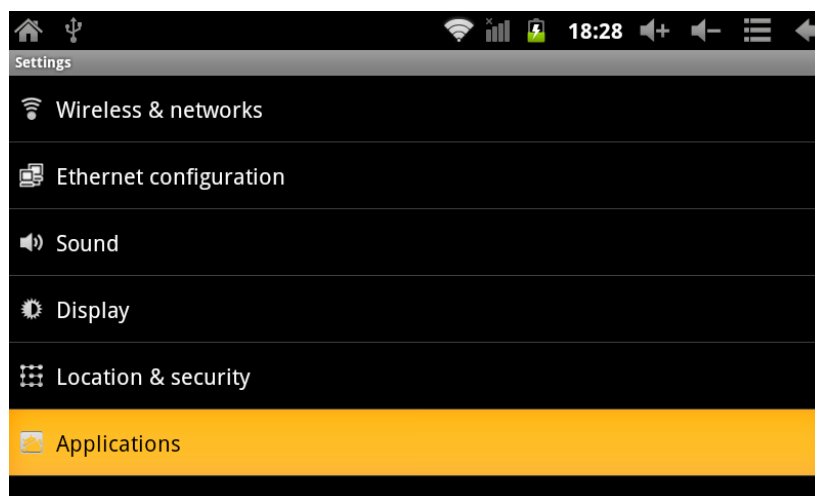

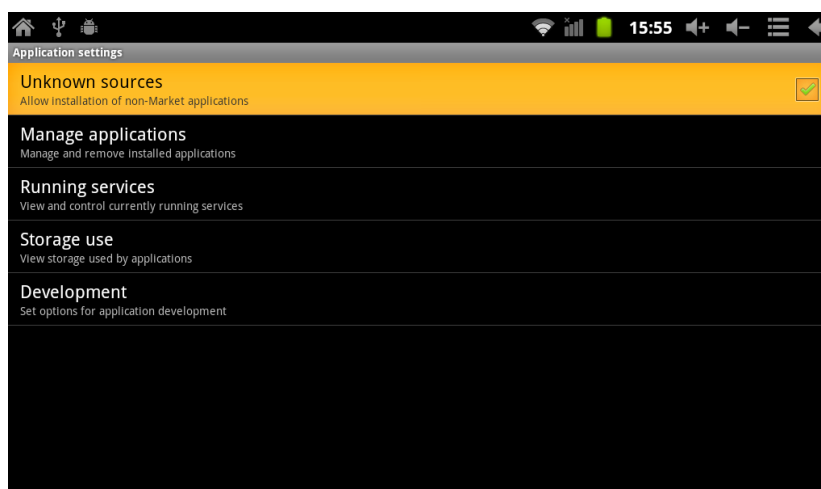

Por esta acción, los archivos Apk, necesita primero ser copiado a la tarjeta micro SD o a la memoria NAND interna de la Tablet. A través de el "File Manager" tu puedes seleccionar el correcto archivo para comenzar la instalación.

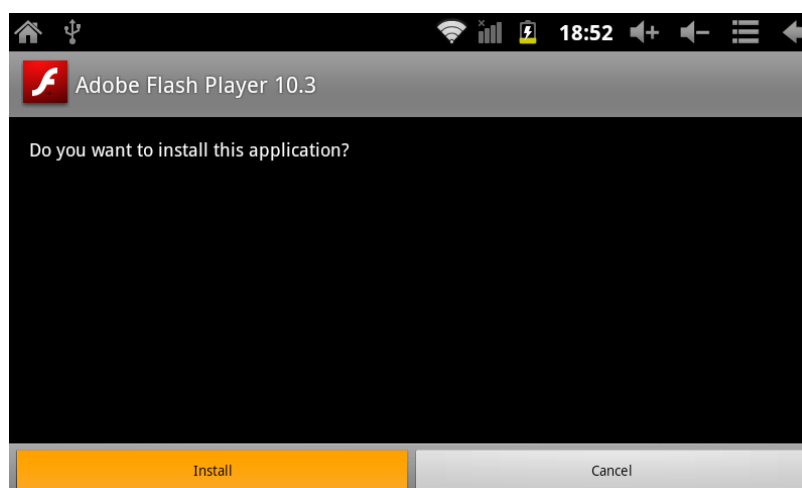


Desinstalar Aplicaciones:

Seleccionar "Settings" / "Application" / "Management Applications" y seleccionar la aplicación apropiada para ver la información del programa. Aquí usted puede seleccionar las operaciones de desinstalación y otras operaciones.

10. Dispositivos Externos

10.1 USB conexiones

Para ingresar a los contenidos de la insertada tarjeta micro SD o a almacenamiento interno de la Tablet, conectar el dispositivo a través de un mini cable a tu computador. En la barra de categorías la opción “USB conectado” aparecerá. Selecciona esta y presionar en el ‘Almacenamiento de USB encendido’ (Turn on USB storage) la micro SD y almacenado interno estará montado como un externo USB Drive en tu computador.

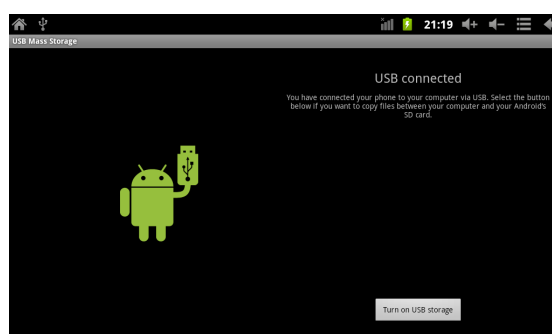

11. Preguntas frecuentes

1: ¿Qué es Android?

A: El sistema Android fue anunciado por Google el 5 de Noviembre del 2007. El inicio del origen de un operativo basado en Linux.

2: ¿Qué es APK?

A: APK es un acrónimo que Android tiene en paquete de instalación

3: ¿Cómo obtengo el APK?

A: Puede descargarlo a través del PC, a través de "Android market" puede descargarlo e instalarlo.

4: ¿Que versión del sistema operativo tiene?

A: Este dispositivo adopta Android 2.3, una función de aceleración 3D por hardware, que ejecuta las aplicaciones más rápidamente.

5: ¿Se puede cargar el dispositivo a través del USB?

Respuesta: Si, el dispositivo puede cargarse a través de USB y PC o con un Adaptador 5V 2. Cargándolo con el adaptador será más rápido que con USB.

Imágenes de referencia, aspecto del producto, funcionalidad están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,

Desde POINT OF VIEW queremos agradecerle la compra de nuestros productos.

Por favor, registre su producto en nuestra web en un plazo de 30 días:

www.pointofview-online.com/club

La razón de este registro es poder ofrecerle el mejor servicio técnico.

Este producto contiene 2 años de garantía en hardware.

Una excepción es la batería que tiene una garantía de 6 meses.

Para obtener más información o hacer una ampliación de la garantía, por favor visite la web de Point of View:

www.pointofview-online.com/club

Si tiene más preguntas, por favor, contacte con el centro de servicios de Point of View en la dirección de correo:

pov@enametech.com

707500289 – PORTUGAL

902091648 - ESPAÑA

lprma@binarycanarias.com

928475590 EXT 3 (Las Palmas)

tallertf@binarycanarias.com

922 220995 EXT 13 Ó 17 (Tenerife)

support@pointofview-online.com Sólo las Tarjetas gráficas